

充電式 時計タイマー (品番: LV-7826)

★タイマーが動かない。充電ができない

- 満充電してください。


付属の専用ケーブルを本体のプラグ差込口に接続して下さい。

※注意※

充電は必ず付属の専用ケーブルをご使用下さい。

付属の専用ケーブル以外を使用した場合

正常動作しない可能性があります。

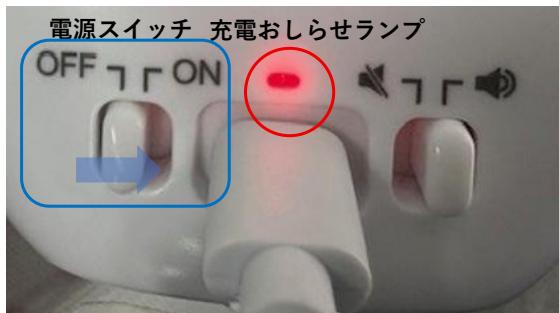

充電おしらせランプの色

充電中:赤点灯 → 充電完了:緑点灯

★充電おしらせランプが赤色に点灯しない

- 形状が同じUSB Type-Cケーブルでも充電できないことがあります。

必ず商品に付属していた専用ケーブルをご使用下さい。

★ストップボタン&お知らせライトがゆっくりと赤い光で点滅するようになった

- 充電がなくなっています。付属の専用ケーブルで充電してください。



ストップボタン&お知らせライト

お知らせライトの色

作動中:青点灯 → 時間:赤点滅

充電不足:ゆっくりした赤点滅