

## 暗証番号キーボックス テンキー式 [KS-709/-7091/-7121]

### ★事前にご確認ください★

- 緊急解除キーをお手元にご用意ください
- SONIC製品ですか？



- ・扉が開かない場合
  - ・暗証番号をリセットしたい場合
- 緊急解除キーが必要です  
当社にお問合せ頂いてもご対応致しかねますのでご了承ください

### ★ 暗証番号を押すと[ピーピピピッ]と鳴って開かない

電池の残量が少なくなっています。


4本とも新しいアルカリ電池に交換してください。

### ★ リセットボタンを押したが、リセットできていない

リセットボタンを「ピーッ」と鳴るまで長押ししてください。

※「ピーッ」と鳴らない場合は、テンキーのいずれかを一度押してから、

再度リセットボタンを長押ししてください。

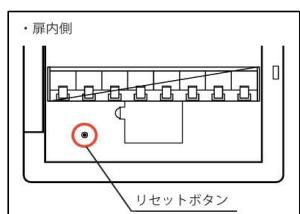

### ★ リセットボタンが見当たらない

キーボックス・緊急解除キーをご用意の上、

弊社コールセンター(06-4309-1515/平日9時～17時)へご連絡ください。

### ★ 扉を閉めても自動施錠しない

緊急解除キーを右図の矢印方向に回し、鍵を閉めてください。



### ★ 扉が閉まらない

キーholdderフックが横にずれていないかご確認ください。

### ★ 緊急解除キーを複製、販売してほしい

セキュリティの理由により、当社では複製、販売しておりません。

緊急解除キーは本体の中に入れずに、必ず別の場所で保管してください。

緊急解錠キーを紛失した場合、当社は責任を負いませんのでご了承ください。