

⚠ 注意

盗難や破壊、その他のあらゆる損害に対しては、当社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。


- 緊急解錠キーは本体の中に入れて別の場所で保管してください。また、緊急解錠キーをなくされた場合、当社は保証できませんので、あらかじめご了承ください。
- 本製品に、水などをこぼさないでください。ショート、感電、火災の原因となります。
- 本製品を分解したり、修理・改造などしないでください。けがや破損の恐れがあります。
- 扉の開閉は本体を垂直にした状態で行ってください。キーが脱落する恐れがあります。
- 鍵の形状や大きさによっては掛けれないものもありますのでご了承ください。
- 取付けネジを止める際には壁面の強度をご確認のうえ、しっかりと固定して下さい。作業は二人以上で行い、けがのないようご注意ください。
- 乱暴な取扱い、キーボックスの目的以外の使用はしないでください。
- 扉の開閉はゆっくりと行ってください。けがや破損の恐れがあります。
- 製品の隙間や穴に指や異物を入れないでください。けがや破損の恐れがあります。
- 製品に登ったり、扉にぶら下がったりしないでください。けがや破損の恐れがあります。
- 扉を開けたまま、持ち運ばないでください。けがや破損の恐れがあります。
- キーホルダーには鍵を2つ以上付けないでください。破損の恐れがあります。
- ネジが緩んだままご使用しないでください。けがや破損の恐れがあります。

- 乾電池のご使用について。
 - ・乾電池をご使用の際は、乾電池に記載されている注意事項を守り、正しくご使用ください。
 - ・単三乾電池を使用し、セットするときは⊕/⊖を間違えないように正しくセットしてください。
 - ・種類の違う乾電池や、古い乾電池と新しい乾電池を混ぜて使用しないでください。ニッケル水素電池・リチウム電池は使用しないでください。
 - ・乾電池を交換する際は、金属製の棒や尖ったもので外さないでください。けがや破損の恐れがあります。
 - ・長期間使用しないときは、乾電池を本体から外してください。液漏れや破損の原因となります。
- 製品の破損や発熱等の異常を発見された場合は、使用を中止し、お買い上げ店または、メーカーにご相談ください。
- 低温環境下では、作動しない、または作動が不安定になる場合があります。その際は、設置場所を変更してご使用ください。
- 製品を複数で使用される場合は、取扱説明書をご理解のうえ、使用するようご指導ください。
- キーホルダーを車中や窓際など、高温になるところには長時間放置しないで下さい。変形する恐れがあります。
- 本製品は屋内用です。屋外または直接日光のあたる場所など高温になる場所、湿度の高い場所では使用しないで下さい。変形や変色、腐蝕の恐れがあります。
- 小さなお子様の手が届かないところに保管して下さい。

電池の入れ方

1. 扉裏側の一番下にあるキーハンガーを上へスライドして外します。(※KS-7121は不要)
2. 電池カバーを開き電池を入れます。(単3電池4本使用)
注：ニッケル水素電池・リチウム電池は使用しないでください。
3. キーハンガーを元の位置に戻します。


※電池が消耗してくると、鍵を開けるときに「ピー、ピピピッ」と警告音がなります。電池を交換してください。また、使用頻度が少ない場合でも1年に1度は電池交換を行ってください。

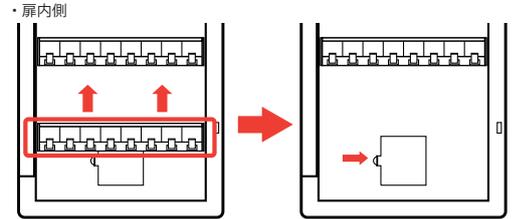

壁面固定方法

- 本体を壁に取付ける際は、壁面の構造、材質を確認し取付けを行ってください。
- 付属の取付けネジは、20mm以上の木板や、柱に取付けるための木ネジです。
- 壁面の保持力が弱いと、製品が落下する恐れがあります。ご注意ください。また、石膏ボードやコンクリート面に固定される場合は、販売店または工務店にご相談の上、取付けを行ってください。

・取付例

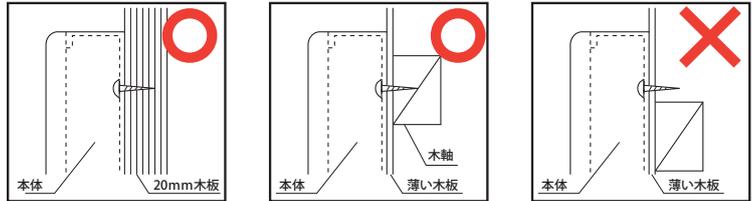

暗証番号・初期設定方法

かんたん初期設定

ボタンを押す間隔は **5秒以内** に行ってください



Step:1 暗証番号設定手順


- ・ボタンを押す間隔は **5秒以内** に行ってください。「ピピッ」と音が鳴ると設定作業がリセットされます。その場合は最初から操作をやり直してください。
- ・あらかじめ設定する暗証番号を決め、**大切に保管**してください。

1. 扉を閉めて鍵がかかっていることを確認します。鍵がかからない場合は、緊急解錠キーの鍵をかけてください。
2. (0) を押す
3. (変更) を押す
4. 設定したい、1～8桁の [暗証番号] を押す
5. (開) を押し「ピーッ」と鳴ると設定完了

・テンキーパネル

青ランプ

赤ランプ

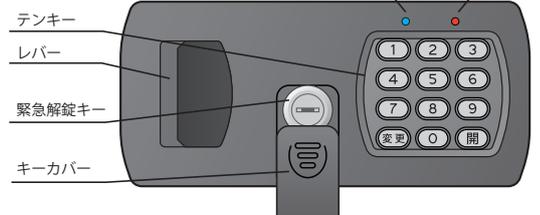

Step:2 開け方・変更後の確認

1. 設定した [暗証番号] を押す
2. (開) を押し青ランプが点灯するとオープン、消えるとオートロックがかかります。
3. レバーを引いて扉を開けます。開かない場合は暗証番号が変更ができていません。もう一度 Step:1 から操作を行ってください。

※誤った番号を4回入力するとアラームが鳴ります。いずれかのボタンを押すとアラームは止まります。5秒後に「ピピッ」と音が鳴ると、再度入力が可能になります。

鍵の解錠・施錠方法

1. [暗証番号] を押す (※購入時は (0))
2. (開) を押し青ランプが点灯するとオープン、消えるとオートロックがかかります。
3. レバーを引いて扉を開けます。
4. 扉を閉めると、自動的に施錠されます。

2回目以降の暗証番号変更方法

・ボタンを押す間隔は**5秒以内**に行ってください、「ビピッ」と音が鳴ると設定作業が**リセット**されます、その場合は最初から操作をやり直してください。

1. 扉を開けて鍵がかかっていることを確認します。**鍵がかからない場合は、緊急解錠キーの鍵をかけてください。**
2. 現在の **暗証番号** を押す
3. **変更** を押す
4. 設定したい、1～8桁の **暗証番号** を押す
5. **開** を押し「ビーツ」と鳴ると設定完了

※以上で変更終了です。暗証番号・初期設定方法の **Step:2** の要領で確認してください。

緊急解錠キーの使い方 / リセット方法


暗証番号が分からなくなってしまった場合テンキーでの解錠ができなくなります。緊急解錠キーにて解錠し、リセット後に暗証番号を設定しなおしてください。

緊急解錠手順


1. キーカバーをスライドします。
2. 鍵を差し込み、時計回りに回すと鍵が開きます。
3. 扉を開けます。

※緊急解錠キーは本体の中に入れて別の場所で保管してください。
緊急解錠キーをなくされた場合、当社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。

・テンキーパネル

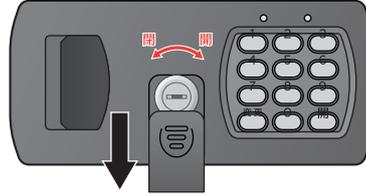

・扉内側

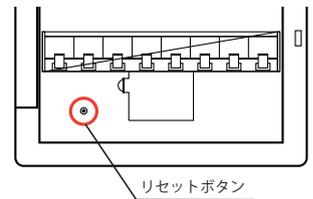

リセット方法手順

1. 扉裏面のリセットボタンを「ビーツ」と鳴るまで長押ししてください。
リセットボタンが反応しない場合は、テンキーのいずれかを一度押してから、再度リセットボタンを長押ししてください。
2. 暗証番号は出荷時の0にもどります。暗証番号・初期設定方法に従い暗証番号を設定しなおしてください。

お手入れのしかた

- お手入れは、乾いた布でから拭きしてください。汚れがひどい場合は湿らせた布をよくしぼってから、本体を拭いてください。アルコールやシンナー等の溶剤で拭かないでください、さびや変色の原因になります。
- 扉の可動が悪くなった場合は、潤滑剤や油でお手入れしてください。お手入れの際は、床面や衣類を汚す場合がありますので十分にご注意ください。
- 緊急解除キーのシリンダー部分には、潤滑剤や油を使用しないでください。誤作動する場合がございます。

故障かな?と思ったら

こんなときは	原因	対応
電源が入らない	乾電池が入っていない、又は＋が逆向きになっている。	正しい向きで乾電池を入れてください。
	乾電池が消耗している。(解錠時に警告音が鳴る)	新しい乾電池に交換してください。
レバーが動かない	オートロックがかかった後にレバーを操作している。	テンキー解錠後、青ランプが消える前にレバーを操作してください。
扉が閉まらない (扉がかた)	鍵やキーハンガー等が間に挟まっている。	障害物を取り除く、又は動かして扉を開けてください。
	ロック部分にゴミや塗装カスが付着している。	ゴミや塗装カスを取り除いてください。
扉を開けても 施錠しない	緊急解錠キーが開いたままになっている。	緊急解錠キーを閉じてください。
	乾電池が消耗している。(解錠時に警告音が鳴る)	新しい乾電池に交換してください。
暗証番号が 登録できない	操作に時間がかかり、途中でリセットされている。	「ビピッ」と鳴ると設定作業がリセットされます、設定操作をやりなおしてください。
	テンキーの入力が認識されていない。	ボタンをしっかりと押し、入力方法に間違いがないか確認してください。
暗証番号を入力して も開かない	入力番号、又は入力手順を間違っている。暗証番号が分からなくなってしまった。	緊急解錠キーで扉を開け、リセットボタンを押し、再度暗証番号を登録してください。
	電池の出力が足りない。	マンガン電池をご使用の際に、電気の出力が足りない場合がございます。アルカリ電池に変更なさってください。また、種類の違う電池や新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでください。ニッケル水素電池・リチウム電池は使用しないでください。