


トキ・サポ  
デジタルタイマー  
光ってお知らせ

# 取扱説明書

保証書付

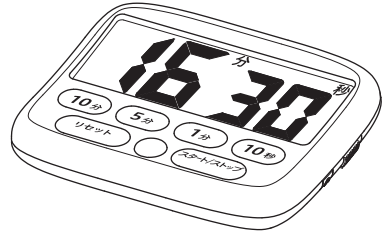

SONIC

このたびは「トキ・サポ デジタルタイマー 光ってお知らせ」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- 安全にお使いいただくために、この説明書をお読みの上、正しくご使用ください。
- お子様には、説明書の内容をご指導いただけますよう、お願いいたします。

この説明書は大切に保管してください。

## 警告

- ① 乳幼児の手の届かないところでご使用ください。また、6才未満のお子様のご使用になる場合は、保護者のもとでご使用ください。事故、けがをする恐れがあります。
- ② 直射日光の当たる場所や高温になる場所に置かないでください。火事、破損、故障の原因になります。
- ③ 分解、修理、改造をしないでください。感電や、けがの恐れがあります。
- ④ 本体に水等の液体をかけないでください。ショート、感電の恐れがあります。
- ⑤ 充電式電池(ニッケル水素、ニカド、リチウムイオン等)やリチウム乾電池は使用しないでください。故障、事故の原因となります。
- ⑥ 古い電池と新しい電池をまぜたり、違う種類の電池をまぜて使用しないでください。故障、事故の原因となります。
- ⑦ 電池の液が目に入ったときは、失明や目の障害の恐れがあるので、こすらずに水で洗い流し、すぐに医師の治療を受けてください。
- ⑧ 煙や、こげざい臭い等の異常が発生した場合は、すぐに使用をやめてください。感電、火災の恐れがあります。

## 安全上のご注意

ご使用前に必ずお読みください。


この取扱説明書は、製品による人への危害や、財産への損害を未然に防止するために必要な事が記載されています。内容をご理解の上、正しくご使用ください。

- ⚠ **注意** 誤った使い方をすると、けがを負ったり財産に被害がでる恐れのある内容です。
- ⚠ **警告** 誤った使い方をすると死亡または重傷等を負う恐れのある内容です。
- ⊘ してはいけない、「**禁止事項**」を表しています。
- ❗ しなければならない、「**強制事項**」を表しています。


## 注意

- ⊘ 正しい乾電池(マンガン、アルカリ)を使用してください。
- ⊘ 重いものを上に置かないでください。変形や故障の原因になります。
- ⊘ 火の近く、高温・多湿の場所、不安定な場所、直射日光の当たる場所での使用は避けてください。本体故障や、けがの恐れがあります。
- ⊘ 落下など、強い衝撃を与えないでください。
- ⊘ 防水・防滴構造ではないため、湿気が多い場所や水のかかる場所で保管及び使用しないでください。
- ❗ 長時間使用しない時は、乾電池を電池ボックスから抜いて保管してください。本体故障の原因となります。
- ❗ 乾電池は⊕⊖を正しくセットしてください。故障、事故の原因となります。

## 1. 各部名称

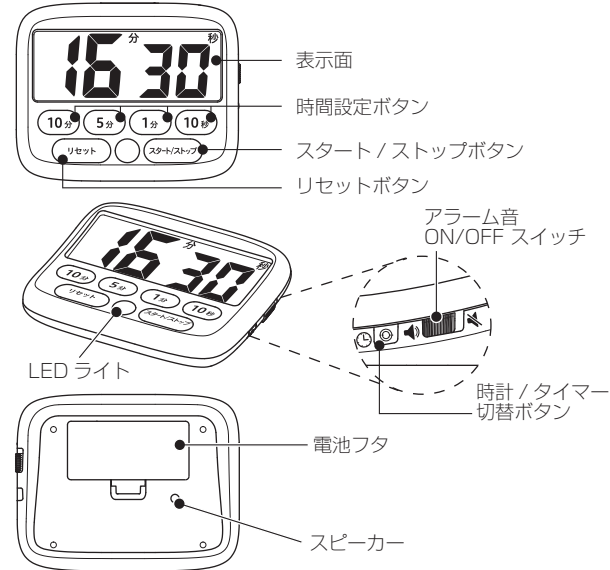

## 2. 電池の入れ方

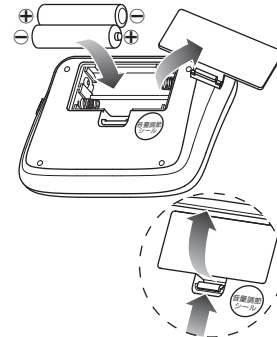

**注意：大人の方が作業を行ってください。**


- ① 本体裏の電池フタを開けて下さい。
- ② 電池ボックスに単 4 乾電池 2 本を入れます。

## 注意


- 乾電池は必ずマンガン及びアルカリ乾電池をご使用ください。
- 新旧・異種の電池を混用しないでください。
- 電池の⊕⊖を逆に入れてください。
- 充電式電池(ニッケル水素、ニカド、リチウムイオン等)やリチウム乾電池は使用しないでください。

## 3. 使いかた「タイマーモード」



### ●カウントダウン

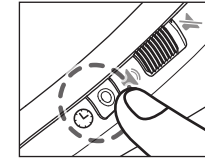


- ① 「時計/タイマー切替」ボタンを押してタイマーモードにしてください。

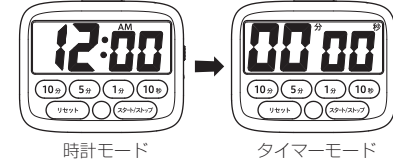

- ② 「時間設定」ボタンを押して時間を設定してください。  
例：16分30秒後にアラームをならす場合  
→ 10分を1回、5分を1回、1分を1回、10秒を3回  
※ 間違った場合は「リセット」ボタンを押すと初期画面に戻ります。
- ③ 「スタートストップ」ボタンを押すとカウントダウンが開始します。  
※ カウントダウン中「スタートストップ」ボタンを押すと一時停止します。再開するにはもう一度「スタートストップ」ボタンを押してください。  
※ カウント中や一時停止中に「リセット」ボタンを押すと、カウントがリセットされます。

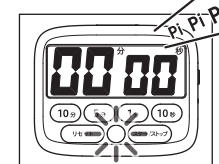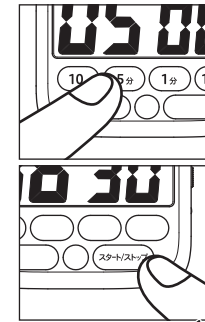


- ④ カウントダウンが終了すると、アラームやLEDライトが鳴動しながらカウントアップに切り替えます。  
※ カウントダウン終了時、アラームとLEDライトは10秒間はゆっくり鳴動後、50秒間早く鳴動します。

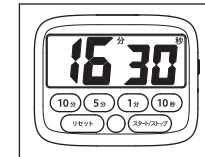

- ⑤ アラームの途中、いずれかのボタンを2回を押すとアラームとLEDライトが止まり1回を押すとカウントアップが停止3回を押すと②で設定した時間に戻ります。  
※ 設定した時間の画面で「リセット」ボタンを押すと初期画面に戻ります。

## ●カウントアップ

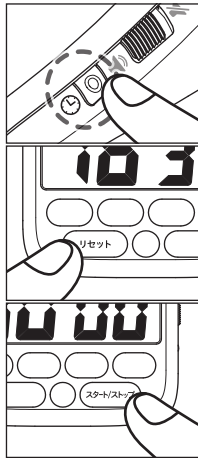


①「時計/タイマー切替」ボタンを押してタイマーモードにしてください。

②「リセット」ボタンを押して初期画面に戻してください。



③ タイマー時間設定をしないまま「スタート/ストップ」ボタンを押すとカウントアップが開始します。  
 ※ カウントアップ中「スタート/ストップ」ボタンを押すと一時停止します。再開するにはもう一度「スタート/ストップ」ボタンを押してください。  
 ※ カウント中や一時停止中に「リセット」ボタンを押すと、カウントがリセットされます。

## ●音と光でお知らせする場合 (アラーム音 オン)

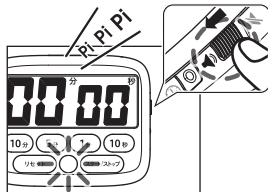


①「アラーム音ON/OFF」スイッチを「」の方に押ししてください。

② カウントダウンが終了すると、アラームとLEDライトが鳴動します。

※ 音量が小さい場合は裏面の音量調節シールを剥がしてください。



## ●光だけでお知らせする場合 (アラーム音 オフ)

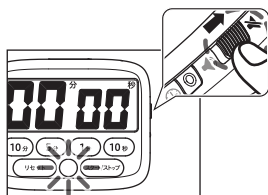


①「アラーム音ON/OFF」スイッチを「」の方に押ししてください。


② カウントダウンが終了すると、アラームは鳴らずLEDライトが点滅します。

## 4. 使いかた「時計モード」

### ●時計モード切替

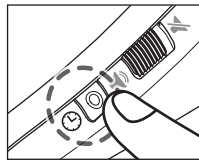


・「時計/タイマー切替」ボタンを押して時計モードにしてください。

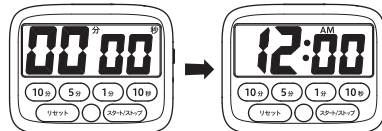

タイマーモード

時計モード


### ●時間の設定方法

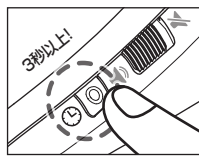

①「時計/タイマー切替」ボタンを3秒以上長押しします。




② 液晶の文字が点滅し、時計設定モードになります。

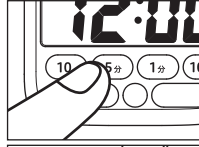

③「時間設定」ボタンを押して時間を設定してください。

※ 各ボタンの操作方法は  
 10分ボタン：一回押すごとに時単位が1ずつ上がります。  
 5分ボタン：一回押すごとに時単位が1ずつ下がります。  
 1分ボタン：一回押すごとに分単位が1ずつ上がります。  
 10秒ボタン：一回押すごとに分単位が1ずつ下がります。

※ AM/PM設定は時単位の時間設定で自動的に切り替わります。  
 ※ ボタンを押し続けると数字が早く進みます。

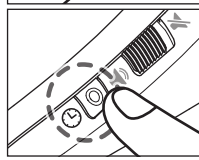

④「時計/タイマー切替」ボタンを押して設定した時間を保存します。

## 5. お手入れ

注意：お手入れの際は、必ず電池を抜いてください。

- 本体は乾いた布でカラ拭きしてください。汚れがひどい場合は湿らせた布をよくしぼってから、本体を拭いてください。
- シンナー、ベンジン等の溶剤で拭かないでください。変形や変色の原因となります。

## 6. 以下の異常があった場合

- 電池を入れても動かない時がある。
- 本体が変形したり、異常に熱くなる。
- 運転中に異常な音がある。
- こげくさい臭いがする。
- その他、異常や故障がある。

このような症状が見られる場合は、使用を中止してお買い上げ販売代理店、または当社にご相談ください。

## 7. 故障かなと思ったら

症状	原因	処置
電源が入らない	乾電池が本体に入っていますか？	乾電池を正しく入れてください。
	乾電池のの方向は正しいですか？	
アラームの音がしない	乾電池の寿命ではありませんか？	新しい乾電池と交換してください。
	アラーム音スイッチをONにしましたか？	
スタートしない カウントが止まらない ボタン操作出来ない	アラーム音スイッチをONにしましたか？	アラーム音スイッチをONにしてください。
	乾電池の寿命ではありませんか？	
スタートしない カウントが止まらない ボタン操作出来ない	ボタン操作に間違いがありませんか？	ボタンは奥までしっかり押ししてください。 ボタン操作出来ない

## 8. 製品仕様

表示方式	液晶デジタル 4桁表示
本体サイズ・重量	W95×H76×D27mm・約92g(乾電池含む)
主要材質	本体：ABS
使用電池	単4形マンガン及びアルカリ乾電池 2本
電池寿命	約1年(1日2回使用し、5秒間鳴らした場合)
使用温度	0℃～+40℃
タイマー設定時間	カウントダウン時 最大：99分50秒 最小：10秒 カウントアップ時 最大：99分59秒
音量	約55dB～65dB
アラーム	電子音⇄LEDライトの切り替え式 / アラーム鳴動時間 約60秒
時計精度	月差 ±30秒
付属品	タイマー式学習法はやくかりガイドブック、取扱説明書、単4乾電池2本 (動作確認用)

## 9. アフターサービス

- 製品が故障した場合は、保証規定に沿ってアフターサービスを承ります。ご自身の分解、修理は行わず、保証書と製品をご持参のうえ、販売店または、当社まで修理をお申し付けください。
- 保証期間はご購入日より1年間です。(音量調節シールの消耗部品は除きます。)
- 保証期間後の修理は有料とさせていただきます。
- 保証書は販売店にて、お買い上げ日、販売店名等の情報を記入していただき、お受け取りください。

株式会社 ソニック

〒544-0001 大阪市生野区新今里1-11-3  
<http://www.sonic-s.co.jp/>

【商品に関するお問い合わせ】

TEL:06-4309-1515  
 E-mail:sonic@sonic-s.co.jp

