


めざせ合格
カウントダウンタイマー
トキ・サボ 100時間

SONIC

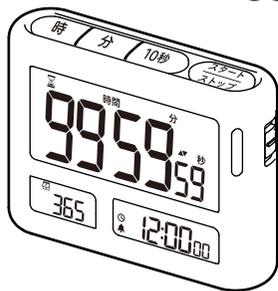

取扱説明書

保証書付

このたびは「めざせ合格カウントダウンタイマー トキ・サボ 100時間」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- 安全にお使いいただくために、この説明書をお読みの上、正しくご使用ください。
- お子様には、説明書の内容をご指導いただけますよう、お願いいたします。

この説明書は大切に保管してください。

安全上のご注意

ご使用の前に必ずお読みください。

この取扱説明書は、製品による人への危害や、財産への損害を未然に防止するために必要な事が記載されています。内容をご理解の上、正しくご使用ください。

	警告 誤った使い方をすると死亡または重傷等を負う恐れのある内容です。
	注意 誤った使い方をすると、けがを負ったり財産に被害がでる恐れのある内容です。
	してはけない、「 禁止事項 」を表しています。
	しなければならない、「 強制事項 」を表しています。

警告

- 乳幼児の手の届かないところでご使用ください。また、6才未満のお子様のご使用になる場合は、保護者のもとでご使用ください。事故、けがをされる恐れがあります。
- 直射日光の当たる場所や高温になる場所に置かないでください。火事、破損、故障の原因になります。
- 分解、修理、改造をしないでください。感電や、けがの恐れがあります。
- 本体に水等の液体をかけないでください。ショート、感電の恐れがあります。
- 充電式電池（ニッケル水素、ニカド、リチウムイオン等）やリチウム乾電池は使用しないでください。故障、事故の原因となります。
- 古い電池と新しい電池を混ぜたり、違う種類の電池を混ぜて使用しないでください。故障、事故の原因となります。
- 電池の液が目に入ったときは、失明や目の障害の恐れがあるので、こすらずに水で洗い流し、すぐに医師の治療を受けてください。
- 煙や、こげくさい臭い等の異常が発生した場合は、すぐに使用をやめてください。感電、火災の恐れがあります。

注意

- 乾電池は⊕⊖を正しくセットしてください。故障、事故の原因となります。
- 長時間使用しない時は、乾電池を電池ボックスから抜いて保管してください。本体故障の原因となります。
- 正しい乾電池（マンガン、アルカリ）を使用し、充電電池は使用しないでください。故障の原因になります。
- 重いものを上に置かないでください。変形や故障の原因になります。
- 液晶画面を強く押さないでください。故障の原因になります。
- 防水・防滴構造ではないため、湿気が多い場所や水のかかる場所で保管及び使用しないでください。
- 火の近く、高温・多湿の場所、不安定な場所、直射日光の当たる場所での使用は避けてください。本体故障や、けがの恐れがあります。
- 落下など、強い衝撃を与えないでください。
- マグネットを使用しているため、磁気カードや磁気の影響を受けるパソコンや電子機器・電子医療機器・時計などは近づけないでください。
- マグネット面を使用する際、スチール面の厚みや状態により保持力が異なりますので、十分な磁力があるか確認の上、ご使用ください。

1. 以下の異常があった場合

- 電池を入れても動かない時がある。
- 本体が変形したり、異常に熱くなる。
- 運転中に異常な音がある。
- こげくさい臭いがある。
- その他、異常や故障がある。

このような症状が見られる場合は、使用を中止して
お買い上げ販売代理店、または当社にご相談ください。

2. 故障かなと思ったら

症状	原因	処置
電源が入らない	乾電池が本体に入っていますか？	乾電池を正しく入れてください。
	乾電池の ⊕⊖ の方向は正しいですか？	
	乾電池の寿命ではありませんか？	
アラームの音がしない	アラーム切り替えスイッチを ON にしましたか？	アラーム切り替えスイッチを にしてください。
	乾電池の寿命ではありませんか？	
スタートしない カウントが止まらない ボタン操作できない	ボタン操作に間違いがありませんか？	ボタンは奥までしっかり押してください。

3. 製品仕様

表示方式	液晶デジタル 6桁表示	
本体サイズ・重量	約 W94×H72×D26mm・約 120g（乾電池含む）	
主要材質	本体：ABS	
使用電池	単 4 形マンガン及びアルカリ乾電池 2 本	
電池寿命*	約 1 年（1 日 2 回使用し、5 秒間鳴らした場合）	
使用温度	0℃～+40℃	
タイマー設定時間	カウントダウン時 最大：99 時間 59 分 50 秒	最小：10 秒
音 量	約 75dB	
アラーム	電子音・振動・LED ライトの切り替え式 / アラーム鳴動時間 約 60 秒	
時計精度	月差 ±30 秒	
デイカント	指定した日までの残り日数を自動計算	
付属品	取扱説明書、単 4 乾電池 2 本（動作確認用）、タイマー式学習法はやわかりガイドブック、365 日カレンダーポスター	

*電池寿命はご使用の条件によって変わります。

4. お手入れ

注意：お手入れの際は、必ず電池を抜いてください。

- 本体は乾いた布でカラ拭きしてください。汚れがひどい場合は湿らせた布をよくしぼってから、本体を拭いてください。
- シンナー、ベンジン等の溶剤で拭かないでください。変形や変色の原因となります。

5. アフターサービス

- 製品が故障した場合は、保証規定に沿ってアフターサービスを承ります。ご自身での分解、修理は行わず、保証書と製品をご持参のうえ、販売店または、当社まで修理をお申し付けください。
- 保証期間はご購入日より1年間です。保証期間後の修理は有料とさせていただきます。
- 保証書は販売店にて、ご購入日、販売店名等の情報を記入していただき、お受け取りください。

株式会社 ソニック

〒544-0001 大阪市生野区新今里1-11-3
http://www.sonic-s.co.jp/

【商品に関するお問い合わせ】


TEL:06-4309-1515

E-mail:sonic@sonic-s.co.jp




■使用方法について

■各部名称

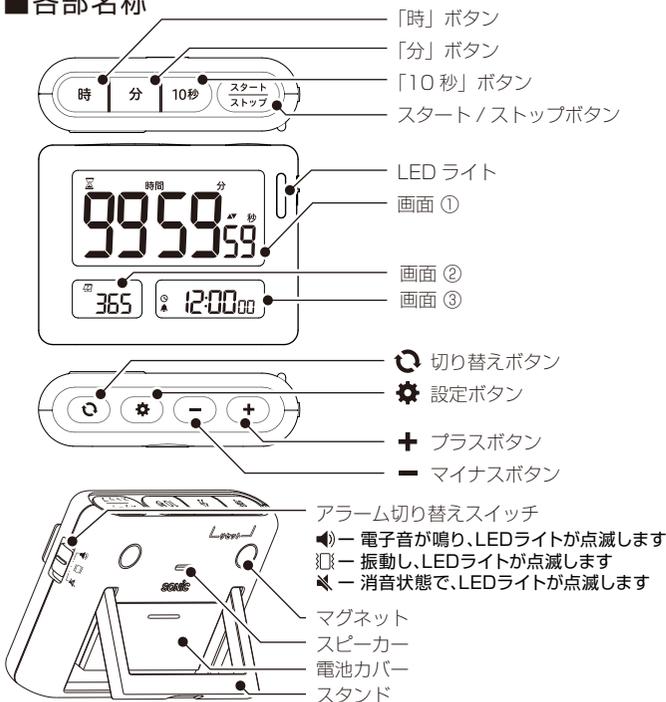

■電池の入れ方

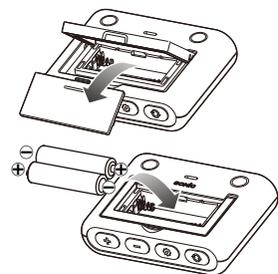


注意：大人の方が作業を行ってください。

- ① スタンドをあげてください。
- ② 電池フタをスライドさせて開けて下さい。
- ③ 電池ボックスに単4乾電池2本を入れます。
- ④ 電池フタをスライドさせて閉じてください。

△ 注意

- 乾電池は必ずマンガン及びアルカリ乾電池をご使用ください。
- 新旧・異種の電池を混用しないでください。
- 電池の⊕を逆に入れてください。
- 充電式電池(ニッケル水素、ニカド、リチウムイオン等)やリチウム乾電池は使用しないでください。

■初期設定方法

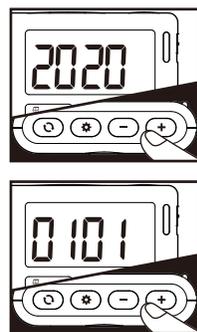

電池を入れると、初期設定画面が表示されます。以下の手順で設定を行ってください。

1. 西暦を入力します。+ ボタンまたは - ボタンを押して設定してください。ボタンを押し続けると早く進みます。* ボタンを押して決定し、次の月日の設定へ進みます。* 2020~2099年まで設定できます。
2. 月日を入力します。+ ボタンまたは - ボタンを押して設定してください。ボタンを押し続けると早く進みます。「月」が点滅しているとき、* ボタンを押して決定すると次の「日」の設定へ進みます。「日」が点滅しているとき、* ボタンを押して決定すると次の時刻設定へ進みます。間違えて決定してしまった場合、C ボタンを押すと前の設定へ戻れます。
※(例) 1月1日…「0101」と表示されます



3. 時刻を入力します。+ ボタンまたは - ボタンを押して設定してください。ボタンを押し続けると早く進みます。「時」が点滅しているとき、* ボタンを押して決定すると次の「分」の設定へ進みます。「分」が点滅しているとき、* ボタンを押して決定すると次の「秒」の設定へ進みます。「秒」が点滅しているときには、+ ボタンと - ボタンのどちらを押しても、00秒になります。間違えて決定してしまった場合、C ボタンを押すと、前の設定へ戻れます。
* ボタンを押して決定すると初期設定は完了です。


※初期設定画面のまま約3分以上操作せず放置すると、そのときに表示されている内容で設定されます。

■タイマーモード

C ボタンを押してモードを変更します。画面①に△が表示されているときにタイマーモードです。このモードではカウントダウンとカウントアップが使えます。



カウントダウン

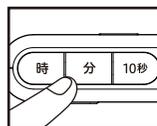

1. 「時」「分」「10秒」ボタンを押して、時間を設定します。ボタンを押し続けると早く進みます。
※間違った場合は「時」と「分」を同時に押してリセットしてください。



2. 「スタート/ストップ」ボタンを押すと、カウントダウンが開始します。
※カウントダウン中に、「スタート/ストップ」ボタンを押すと一時停止し、もう一度押すと再開します。
※カウント中や一時停止中に、「時」と「分」を同時に押すとカウントがリセットされます。



3. カウントダウンが終了すると、アラームやLEDライトが鳴動しながらカウントアップに切り替わります。

4. アラームが鳴っている途中でいずれかのボタンを1回目を押すとアラームとLEDライトが止まり2回目を押すとカウントアップが停止3回目を押すと1.で設定した時間が表示されます。
※設定した時間の画面で「時」と「分」を同時に押すとリセットされて初期画面(00時間00分00秒)に戻ります。

カウントアップ




1. 「時」と「分」を同時に押してリセットし、初期画面(00時間00分00秒)にしてください。




2. 時間設定をせずに、「スタート/ストップ」ボタンを押すとカウントアップが開始します。
※カウントアップ中「スタート/ストップ」ボタンを押すと一時停止します。再開するにはもう一度「スタート/ストップ」ボタンを押してください。
※カウント中や一時停止中に「時」と「分」を同時に押すとカウントがリセットされます。

■時計モード

C ボタンを押してモードを変更します。画面①にCが表示されているときに時計モードです。このモードでは以下の設定が可能です。

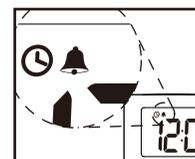

- 時計のアラームのON/OFF
時計モードのときに* ボタンを押します。画面には▲マークがついて、4秒間ほどアラーム時刻が表示された後、時計モード画面に戻ります。このとき時計のアラームはONの状態になります。もう一度* ボタンを押すと▲マークは消え、アラームはOFFの状態になります。

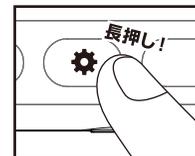



- アラーム時刻設定
時計モードのときに* ボタンを3秒以上長押ししてください。アラームの時刻設定画面へ移ります。「■初回設定方法 3.」と同じ手順でアラーム時刻の設定をしてください。「(秒)」の設定はありません) ※設定画面のまま約30秒以上操作せず放置するとそのとき表示されている内容で設定され、元の時計モード画面に戻ります。



- 年・月・日・時刻の再設定
時計モードのときに* ボタンとC ボタンを同時に3秒以上長押ししてください。「■初回設定方法 1.~3.」と同じ手順で再設定をしてください。

■デイカウントモード

C ボタンを押してモードを変更します。画面①に△が表示されているときにデイカウントモードです。このモードのとき、画面②には何も表示されません。
※タイマーモード・時計モードのときは画面②で残り日数を確認できます。

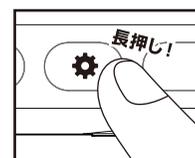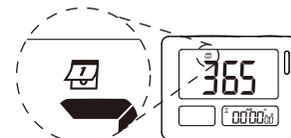

- 設定方法
1. 画面①がディスプレイモードのとき、* ボタンを3秒以上長押ししてください。設定画面へ移ります。

2. 「■初回設定方法 1.2.」と同じ手順で指定したい日を入力してください。

3. 「日」を設定して* ボタンを押すと、残り日数が表示されて設定が完了となります。



(例: 2020年1月1日現在、2020年3月1日を指定した場合、年・月・日を設定したあと、* ボタンを押すと残り日数が60日と表示されます。)

※使用しているそのときの年・月・日が本体に正しく設定されていないと、正しい残り日数を表示しません。(時計モードの時刻の再設定画面で確認することができます。)
※指定した当日になると、残り日数は0になります。
※電池切れ・電池の交換を行った場合はリセットされるので、再設定してください。

- 設定した年月日を確認したいとき
デイカウントモードで* ボタンを押すと設定した「年」が表示され、もう一度押すと「月日」が表示されます。