




取扱説明書

保証書付

このたびは 充電式トガリターン 芯先調整付
トガると出てくる全自動鉛筆削り を
お買い上げいただき誠にありがとうございます。

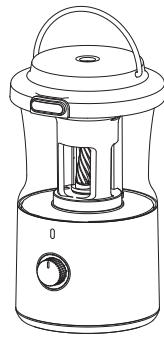

SONIC

この説明書は大切に保管してください。

- 安全にお使いいただくために、この説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
- お子様には、説明書の内容をご指導いただけますよう、お願ひいたします。

※この製品は生産時に動作テストをしています。ダストケースに削りクズが残っている場合がありますが、あらかじめご了承ください。

安全上のご注意

ご使用の前に必ずお読みください。

この取扱説明書は、製品による人への危害や、財産への損害を未然に防止する為に必要な事が記載されています。内容をご理解の上、正しくご使用ください。

! 警告	誤った使い方をすると、死亡または重傷等を負う恐れのある内容です。
! 注意	誤った使い方をすると、けがを負ったり財産に被害がでる恐れのある内容です。
!	してはいけない、「 禁止事項 」を表しています。
!	しなければならない、「 強制事項 」を表しています。

●機械本体の警告・注記事項

△ 警告

- !
乳幼児の手の届かないところでご使用ください。また、6才未満のお子様がご使用になる場合は、保護者のもとでご使用ください。
事故、けがをする恐れがあります。
- !
鉛筆の挿入口に指を入れないでください。けがをする恐れがあります。
- !
ダストケースを外したとき、刃に手を触れないでください。
けがをする恐れがあります。
- !
分解、修理、改造をしないでください。感電や、けがの恐れがあります。
- !
本体に水等の液体をかけないでください。ショート、感電の恐れがあります。
- !
可燃性のあるスプレー、シンナー等を使用しないでください。
火災、爆発の恐れがあります。
- !
安全の為、5分以上連続して使用しないでください。
故障、事故の原因となります。

△ 注意

- !
ダストケースのゴミは多く溜めすぎないでください。
ゴミが詰まり、本体故障の原因となります。
- !
クレヨンタイプの色鉛筆や木製鉛筆以外の物を削らないでください。
本体故障や、けがの恐れがあります。
- !
ダストケースはしっかりと閉めてください。
開いた状態だと安全装置が働き、本体が作動しません。
- !
鉛筆を差し込んだままにしないでください。本体故障の原因となります。
- !
7cm以下の短い鉛筆は削らないでください。
鉛筆が抜けなくなり本体の故障や、けがの恐れがあります。
- !
不安定な場所、直射日光の当たる場所、水気のある場所での使用は避けてください。本体故障や、けがの恐れがあります。
- !
本体を横にしたり、逆さまにして使用しないでください。
故障、事故の原因となります。
- !
落下など強い衝撃を与えないでください。故障、事故の原因となります。
- !
ハンドルに無理な力を加えないでください。
- !
本製品は屋内専用です。屋外での使用はしないでください。
- !
防水機能はありません。本体を水洗いしないでください。

●USB充電について警告・注記事項

△ 警告

- !
器具のすき間や、プラグ差込口に金属類・鉛筆・燃えやすいものなどを差し込まないでください。火災、感電の恐れがあります。
- !
充電するときは、DC5Vを超える充電器や周辺機器を使わないでください。
発熱・火災の原因となります。
- !
煙、こげくさい臭い、内部からの液もれ等の異常が発生した場合や、停電時は、すぐに使用をやめてください。感電、火災の恐れがあります。
- !
濡れた手でUSBプラグやプラグ差込口を触ったりしないでください。
ショート、感電の恐れがあります。
- !
充電時、専用USBケーブルを使用してください。
- !
専用USBケーブルのUSBプラグは根元までしっかりと差してください。
感電、火災の恐れがあります。
- !
USBプラグを抜き差しするときは、ケーブル部分を持たず、プラグ部分を持ってください。専用USBケーブルの断線、感電、火災の原因となります。
- !
専用USBケーブルは、束ねる、折り曲げる、傷つける、重いものを載せる、引っ張る等の行為をしないでください。断線、感電、火災の原因となります。
- !
USBプラグのはこり等は定期的にそうじをしてください。
絶縁不良となり、火災の恐れがあります。

△ 注意

- !
安全のため、容易に手が届く位置で充電をしてください。
本体に故障等の異常がある場合は速やかにUSBプラグを抜いてください。
- !
充電しながら製品を駆動させないでください。
発熱や電池劣化の原因となります。
- !
お手入れをするときは、専用USBケーブルを抜き、充電しながらのお手入れはしないでください。コードの断線や、感電、けがの恐れがあります。
- !
本製品は急速充電には対応していません。
- !
付属のUSBケーブルは充電以外の用途に使わないでください。
- !
充電するときは、周囲の温度が10~40℃の範囲内で行ってください。
- !
炎天下の車内など、高温の環境での使用・保管・充電はしないでください。
- !
長期間保管する場合は、満充電状態、または充電が無い状態で保管しないでください。充電池の性能や寿命の低下の原因となります。
電池容量を残した状態で、常温常湿保管してください。

保護者の方へ、ご使用上のお願い

ー ご使用にあたり、以下の点にご注意ください ー

1. 途中で削れなくなった場合

鉛筆が、途中で削れない等の異常がある場合は、内部に折れ芯がある可能性があります。内部で芯折れが発生した場合は、無理に削らないでください。

2. ゴミを溜めすぎない

ダストケースにゴミを溜めすぎると、カッターが回転せず動かなくなります。カッター部分の奥にまで、ゴミが詰まると故障の原因になります。こまめにゴミを捨ててください。

3. 鉛筆以外の物を差し込まない


クレヨンタイプの色鉛筆や、消しゴム付き鉛筆の消しゴム部分等、鉛筆以外の物を削ると、故障したり、詰まって取れなくなる場合があります。



上記の状態になった場合には、本体を振ってゴミや詰まった物を除去してください。
それでも取れない場合は、「5. 短い鉛筆が詰まった・折れた芯が詰まった場合」の手順に従いゴミや詰まったものを除去してください。

それでも取り除けない場合は、販売店または、当社までご連絡ください。


1. 各部名称

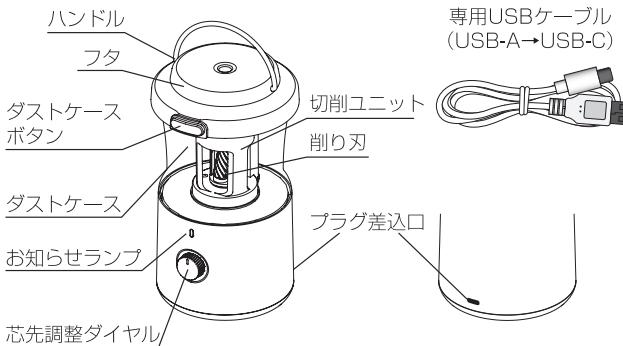


2. 充電方法

本製品は充電式の鉛筆削りです。使用する前に本体の充電を行ってください。充電は、周辺温度が10~40°Cの場所で行ってください。

① 専用USBケーブルの、USB-C(小さい方)のプラグを、本体のプラグ差込口に接続します。

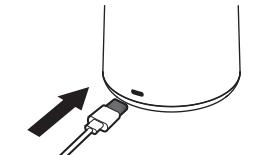

② USB-A(大きい方)のプラグを市販のUSB充電器やパソコンなどのUSBポートに接続し、充電してください。

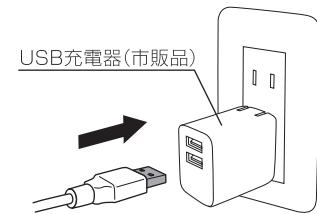


③ 充電中、お知らせランプが青色に点滅します。点滅が止まり、お知らせランプが青色に点灯した状態になると充電完了です。

*充電が無い状態から満充電状態にするには約90分かかります。
(USB-Aのプラグの接続先の機器によって充電時間は異なります。)

*充電池そのものの交換はできません。

充電なし：赤色点灯
充電中：青色点滅
充電完了：青色点灯

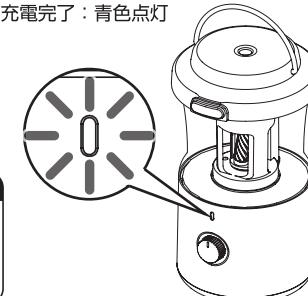


△ 警告

充電時は、必ず付属の専用USBケーブルを使用してください。
※本体に応対しない電圧・電流が流れれるACアダプターやケーブルを使用してしまった場合、故障・事故の恐れがあります。


3. 使用方法

① まず、ダストケースがロックされているか確認してください。右図のような位置で印が合わさっていればロックされています。


ダストケースがロックされていないと安全装置が働きモーターが動きません。

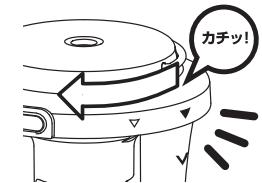

② 芯先調整ダイヤルを回してお好みの削り上がりの太さに設定してください。
5段階で調節ができます。

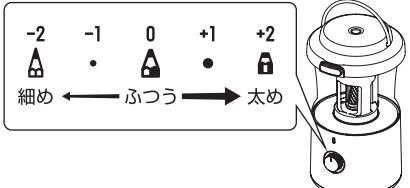


③ 鉛筆を本体上部へまっすぐ差し込んでください。
自動で鉛筆が送り込まれるので、手を離してください。

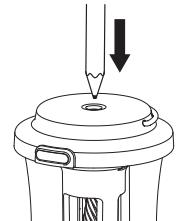

*鉛筆自体の芯が片寄っていると片削りになります。

△ 注意


- まれに色鉛筆や軟らかい芯の鉛筆では、連続して削り続ける場合があります。削り続けてしまった場合、芯先調整ダイヤルを設定している段階から1段階、2段階と芯先を太くして削ってください。
- 7cm以下の鉛筆は削ることができないので、挿入穴に入れないでください。
※入れてしまった場合は「5. 短い鉛筆が詰まった・折れた芯が詰まった場合」にしたがって鉛筆を抜いてください。

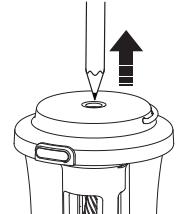

④ 削り上がりを感じると鉛筆が出てきます。
鉛筆を抜いてください。

4. ゴミの捨て方


- ① 正面のダストケースボタンを押しながらフタを右へ回して開けてください。

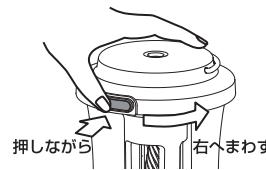

- ② ゴミを捨ててください。



- ③ ゴミを捨て終わったら
フタを側面のしるしに合わせてかぶせ、
左へ回して閉じてください。
「カチッ」と音がするまで
しっかりと戻してロックしてください。

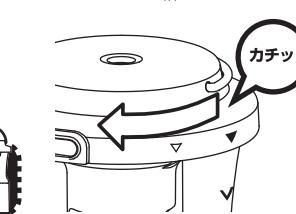

5. 短い鉛筆がつまつた・折れた芯がつまつた場合


手順に沿って切削ユニットを分解し、短い鉛筆・折れた芯を取り出してください。

注意：ゴミを完全に捨て切ってから作業してください。
作業の際は必ず大人の方が、手袋などをして行ってください。


- ① 正面のスイッチを押しながら
フタを右へ回して開けてください。



- ② 切削ユニット上部の、
グレー色のパーツを
つかみ、矢印のように回します。
※回すとき硬くなっていますので
操作には十分ご注意ください。

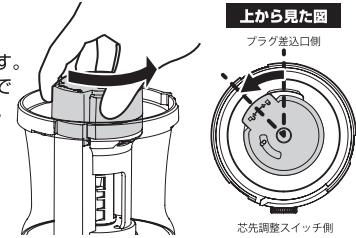


- ③ グレー色のパーツを
外した状態は図のようになります。

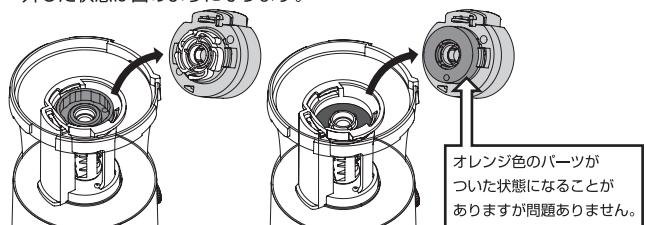

- ④ オレンジ色のパーツを外します。


③のとき、グレー色のパーツに
オレンジ色のパーツがついていた場合、
図のように分けておいてください。

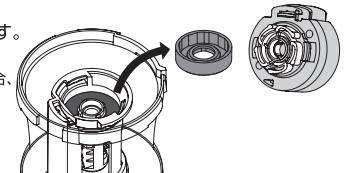


この段階で短い鉛筆が取り出せたら、⑩の手順へ進んでください。

- ⑤ 黄緑色のパーツを外します。


穴の部分に
針金やつまようじなどの
細長いものをさし込み、
パーツを取り出してください。

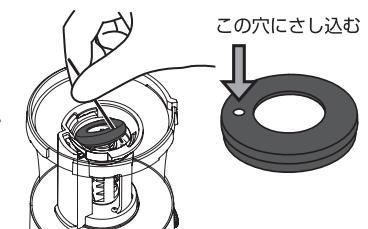


- ⑥ 削り刃を取り出します。
真上に引き抜きづらい場合は
削り刃を少し斜めにしたり、
回しながら引き上げると
取りやすくなります。

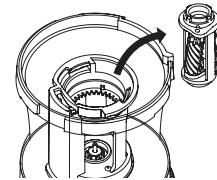


- ⑦ 削り刃に十分注意して、短い鉛筆・
折れた芯を除去してください。

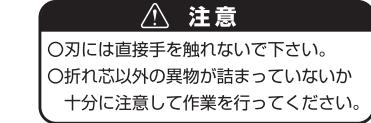


- ⑧ 元の状態へ戻していくます。
削り刃を挿し込みます。
しづく型になっている方が上です。

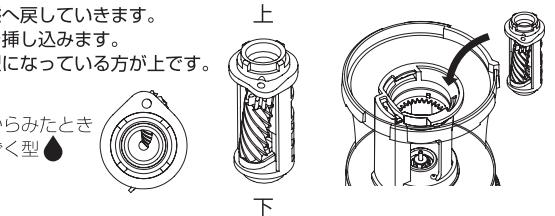


- ⑨ 黄緑色のパーツを入れます。
★マークが入っている方を
上にして入れてください。

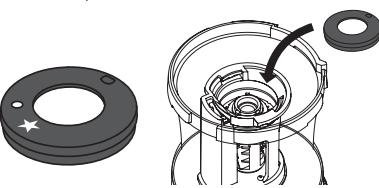

- ⑩ オレンジ色のパーツを入れます。
★マークが入っている方を
上にして入れてください。

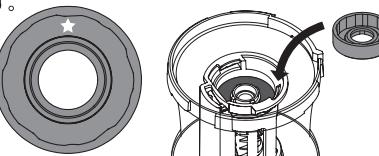

- ⑪ グレー色のパーツをはめます。
右図【上からみた図】の向きで
オレンジ色のパーツの上にのせて
矢印のように回して閉めます。
カチッと音が鳴るところまで
閉めてください。

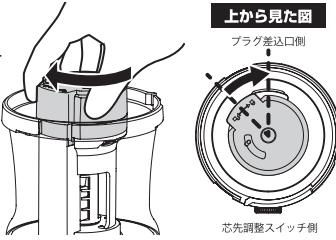

- ⑫ フタを閉じて、元に戻す手順は完了です。

6. 故障かなと思ったら

症 状	原 因	処 置
モーターが動かない	充電されていますか？	充電がなくなると、お知らせランプが赤く点灯します。 専用 USB ケーブルを使用し、本体を充電してください。
	フタが外れていませんか？ 外れていると安全装置が働きモーターが動きません。	フタを「カチッ」と音がするまでしっかりと戻してロックしてください。
	ゴミが一杯になっていませんか？	ゴミを取り除いてからご使用ください。 モーターが熱くなると安全装置が働き使用できなくなります。お知らせランプが赤く点滅します。
	5 分間以上連続で使用していませんか？	10 分程度休ませてからご使用ください。
モーターは動くが削れない	折れた芯が詰まっていますか？	安全に十分に注意し、5. の手順で分解し、針金等で折れた芯を取り除いてください。
	鉛筆は刃まで届いていますか？	鉛筆が刃に届いていないようであればすこし押してみてください。
	鉛筆を強く差し込んでいませんか？	鉛筆は自動で送り込まれるので、手を離してください。 鉛筆をいざって強く押し込まないでください。
鉛筆が片削りする	鉛筆自体の芯が片寄っていませんか？	鉛筆自体の芯が片寄っていると片削りになります。
	鉛筆自体が細い	鉛筆削りの仕組み上、片削りが起きやすくなります。

7. 以下の異常があった場合

- 鉛筆を入れても動かない時がある。 ● 本体が変形したり、異常に熱くなる。
- 本体、コードを動かすと通電したり、しなかったりする。 ● こげくさい臭いがする。
- 運転中に異常な音がする。 ● その他、異常や故障がある。

このような症状が見られる場合は、**使用を中止して**
お買い上げ販売代理店、または当社にご相談ください。

8. お手入れ

注意：お手入れは充電中には行わず、USB プラグを抜いて行ってください。

- 本体は乾いた布でカラ拭きしてください。汚れがひどい場合は湿らせた布をよくしぼってから、本体を拭いてください。
- シンナー、ベンジン等の溶剤で拭かないでください。変形や変色の原因となります。

9. 製品仕様

本 体 サ イ ズ	W96×H165×D99mm(ハンドル含まず)
重 量	約420g(ケーブル含まず)
主 要 材 質	ABS
定 格 使用 時 間	5分
内 蔵 電 池	リチウムイオン充電池
電 源	DC 5V 2A
切 削 可 能 鉛 筆	外径8.0mm以下の木質鉛筆(JIS規格に準拠)
備 考	・オーバーヒート防止機構 ・電源遮断安全機構
付 属 品	専用USBケーブル、取扱説明書(保証書付)

仕様及び外観については、製品改善にともない変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

10. アフターサービス

- 製品が故障した場合は、保証規定に沿ってアフターサービスを承ります。ご自身での分解、修理は行わず、保証書と製品をご持参のうえ、販売店または、当社まで修理をお申し付けください。
- 保証期間はお買い上げ日より1年です。(カッター部分等の消耗部品は除きます)
保証期間後の修理は有料とさせていただきます。
- 保証書は販売店にて、お買い上げ日、販売店名等の情報を記入していただき、お受け取りください。

株式会社 ソニック

〒544-0001 大阪市生野区新今里1-11-3
http://www.sonic-s.co.jp/

【商品に関するお問い合わせ】
TEL:06-4309-1515
E-mail:sonic@sonic-s.co.jp

