



このたびはスティックルタイマーダイヤル式持ち運びしやすい船強用をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- 安全にお使いいただくために、この説明書をお読みの上、正しくお使いください。
- お子様には、説明書の内容をご指導いただけますよう、お願ひいたします。

この説明書は大切に保管してください。

安全上のご注意

ご使用前に必ずお読みください。

この取扱説明書は、製品による人への危害や、財産への損害を未然に防止するために必要な事項記載されています。内容を正確に理解の上、正しくお使いください。


- ▲ **警告** 誤った使い方をするなど、怪我を負ったり財産に損害や恐れのある内容です。
- ▲ **注意** 誤った表示をする、正しくない「**禁止事項**」を表しています。
- ① しなければならない、「**強制事項**」を表しています。

警告

- ① 乳幼児の手の届かないところで使用してください。また、6才未満のお子様で「使用」になる場合は、保護者のもとで使用してください。事故、けがをする恐れがあります。
- ② 直射日光の当たる場所や高温になる場所に置かないでください。火事、発煙、故障の原因になります。
- ③ 分解、修理、改造をしないでください。感電、けがの恐れがあります。
- ④ 本体に水等の液体をかけないでください。ショート、感電の恐れがあります。
- ⑤ 充電式電池(ニッケル水素、ニカド、リチウムイオン等)やリチウム乾電池は使用しないでください。故障、事故の原因となります。
- ⑥ 電池の液が目に入った時は、失明や目の障害の恐れがあるので、こすらずに水で流し洗い、すぐに医師の治療を受けてください。
- ⑦ 煙や、こげくさい臭い等の異常が発生した場合は、すぐ使用をやめてください。感電、火災の恐れがあります。

注意

- ① 乾電池は④を正しくセットしてください。故障、事故の原因となります。
- ② 長時間使用しない時は、乾電池を電池ボックスから抜いて保管してください。本体故障の原因となります。
- ③ 正しい乾電池(アルカリまたはマンガン)を使用し、充電電池は使用しないでください。故障の原因になります。
- ④ 重いものを上に置かないでください。変形や故障の原因になります。
- ⑤ 液晶画面を強く押さないでください。変形や故障の原因になります。
- ⑥ 防水・防滴構造ではないため、湿気が多い場所や水のかかる場所で保管及び使用しないでください。
- ⑦ 火の近く、高温・多湿の場所、不安定な場所、直射日光の当たる場所で使用は避けてください。本体故障や、けがの恐れがあります。
- ⑧ 落下など、強い衝撃を与えないでください。

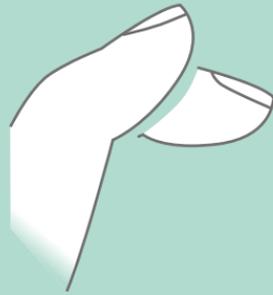

3つの角度で画面はつきり



SP-837LB(ライトブルー)
MADE IN CHINA




■使用方法について



■電池の入れ方

注意：大人の方が作業を行ってください。

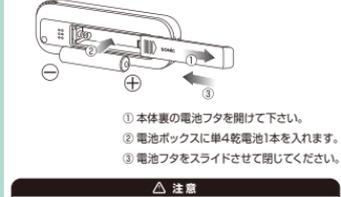

- ① 本体裏の電池フタを開けて下さい。
- ② 電池ボックスに単4乾電池1本を入れます。
- ③ 電池ボックスをスライドさせて閉めてください。

▲注意

- 乾電池は必ずアルカリまたはマンガン乾電池をご使用ください。○電池の④を逆に入れしないでください。
- 充電式電池(ニッケル水素、ニカド、リチウムイオン等)やリチウム乾電池は使用しないでください。

■使い方

- カウントダウン**
①ダイヤルを回して時間を設定してください。時間を増やすときは右回し、減らすときは左回しをしてください。
- ②スタート/ストップボタンを押すと、カウントダウンが開始します。●カウントダウン中(スタート/ストップボタンを押すと一時停止します。再開するにはもう一度スタート/ストップボタンを押してください)●**カウントダウン中や一時停止中にダイヤルを回すとカウントがリセットされます。**
- ③カウントダウンが終了すると、アラームやお知らせライトが鳴らしながらカウントアップに切り替わります。●カウントダウン終了時、アラームとお知らせライトは60秒間鳴動します。

- ④アラームの途中、スタート/ストップボタンを1回目を押すとアラームとお知らせライトが止まり2回目を押すとカウントアップが停止3回目を押すと①で設定した時間に戻ります。

●カウントアップ

- ①ダイヤルを回して時間を00:00に設定してください。液晶画面右下にカウントアップのマークが表示されます。
- ②スタート/ストップボタンを押すと、カウントアップを開始します。●**カウントアップ中や一時停止中にダイヤルを回すとカウントがリセットされます。**

1. お手入れ

- 注意：お手入れの際は、必ず電池を抜いてください。
- 本体を洗った後よく拭き取ってください。汚れがひどい場合は湿らせた布をよそしほつてから、本体を拭いてください。
- シンナー、ベンジン等の溶剤は使用しないでください。変形や変色の原因となります。

2. 以下の異常があった場合

- 電池を入れたても動かない時がある。●本体が変形したり、異音に聞こえる。
 - 運転中に異常な音がする。●こげくさい臭いがする。●その他、異常や故障がある。
- このような症状が見られる場合は、販売店までお問い合わせいただき修理依頼、または返品をご依頼ください。

3. 故障かなと思ったら

症状	原因	処置
電源が入らない	●乾電池が正しく入っていませんか? ●乾電池が本体に入っていますか? ●電池の④の向きは正しいですか? ●乾電池の寿命ではりませんか?	●乾電池を正しく入れてください。 ●乾電池を交換してください。 ●新しい乾電池と交換してください。
アラームの音が出ない	●乾電池の寿命ではりませんか? ●乾電池の向きではありませんか?	●乾電池を交換してください。 ●新しい乾電池と交換してください。
ライトが点かない (画面の文字が薄)	●ボタン操作に間違いないですか? ●電池の寿命ではりませんか?	●ボタン操作に間違いないで押し続けてください。 ●新しい乾電池と交換してください。

4. 製品仕様

本体サイズ・重量	WS3×H30×D22mm約33g(乾電池含まず)
主要材質	本体:ABS
使用電池	単4乾電池(またはマンガン乾電池)1本
電池寿命	約1年(1日4回、自ありの状態で使用した場合*)
使用温度	5℃～40℃
設置場所	約50×70cm
タイムアラーム	最大:99分 最小:1分
カウントアップ	最大:99分59秒
アラーム	電子音のみ/なしの切替式、アラーム鳴動時間約90秒
付属品	取扱説明書

5. アフターサービス

- 製品が故障した場合は、保証規定に沿ってアフターサービスを行います。ご自身の分解、修理は行わず、保証書と製品をご持参のうえ、販売店または、当社まで修理をお申し付けください。
- 保証期間はご購入より1年間です。保証期間後の修理は有料とさせていただきます。
- 保証書は販売店にて、ご購入、上げ日・販売店名等の情報を記入していただき、お受け取り下さい。

株式会社 ソニック
TEL:06-4309-1515
http://www.sonic-co.jp/

*保証期間は保証書に記載の通りです。

スティックル タイマー
ダイヤル式 持ち運びしやすい勉強用

くるくる→ピッ! でスタート



光って
お知らせ

45°
でも置けて



画面、
はっきり。

カウント UP&DOWN ストラップ穴つき

タイムアップ後、自動で超過時間を計測

単
四
乾
電
池

1
本
使
用
別
売

株式会社 ソニック

〒544-0001
大阪市生野区新今里1-11-3
<http://www.sonic-s.co.jp/>
【商品に関するお問い合わせ】
TEL:06-4309-1515

取扱説明書はホームページでも
ご覧いただけます。

<http://www.sonic-s.co.jp/>



台紙



個箱

SticKURU
timer

■PL保険加入済み