


■使用方法

使用する前に、本製品と接続先にホコリ等が付着していないことをご確認ください。
ACプラグを壁面等にある家庭用 ACコンセントにしっかり差し込んでから、ACコンセント・USBポートにお手持ちの機器を接続し、ご使用ください。USBポートへの接続時は接続する向きを確認してください。

■お手入れ

定期的にはこりや汚れを乾いた布で取り除いてください。シンナー、ベンジン等の溶剤で拭かないでください。

■各部名称

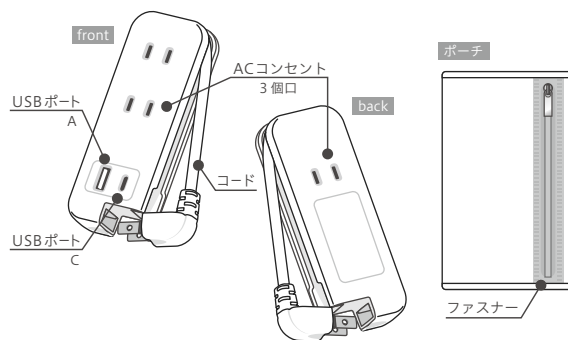

■スマート IC 機能

接続機器を自動的に検知し、最適な電流で充電を行う機能です。機器に必要な以上の電流が流れないため、安全に充電を行うことができます。

■USB Power Delivery (USB PD)

最大100Wまでの送電を可能にするUSB規格です。[※]
充電する機器(スマートフォンやタブレットなど)/充電器/その2つを繋げるケーブルの3点全てがUSB PDに対応していなければ、その性能は発揮されませんのでご注意ください。
[※]本製品の最大出力は18Wです。

このたびはお買い上げいただき、誠にありがとうございます。安全にお使いいただくために、この説明書をお読みの上正しくご使用ください。

安全上のご注意

製品による人への危害や、財産への損害を未然に防止する為に必要な事が記載されています。内容をご理解の上、正しくご使用ください。

⚠ 警告

誤った使い方をすると、死亡または重傷を負う恐れのある内容です。

- ACコンセントはAC100V・合計1400W以内でご使用ください。容量を超える接続をした場合、火災や故障の恐れがあります。
- ドライヤー・エアコン・ヒーター・電気調理器など、大きな電力を必要とする製品には使用しないでください。火災や事故の原因となります。
- 接続先の機器の電源がONのまま ACコンセントに差し込まないでください。
- プラグがゆるくて抜けそうな場合は、使用しないでください。
- 使用中、本体が温かくなることはありますが、触れられないほど熱くなったり、臭いや変形が起こった場合はすぐに使用を中止してください。
- 乳幼児の手の届かないところでご使用ください。また6才未満のお子様のご使用になる場合は、保護者のもとでご使用ください。事故、けがをする恐れがあります。
- 煙や、こげくさい臭い等の異常が発生した場合は、すぐに使用をやめてください。感電、火災のおそれがあります。
- コードが傷ついたり、被覆が剥がれた状態で使用しないでください。感電、火災の恐れがあります。
- 分解、修理、改造をしないでください。感電や、けがの恐れがあります。
- 水のかかる場所で使用したり、濡れた手で本体を触らないでください。感電やショートによる火災の原因となります。
- コードを束ねる・折り曲げる・傷つける・重いものを載せる・引っ張る等の行為をしないでください。コードの断線、感電、火災の原因となります。
- 本体のすき間や、ACコンセント口に金属類・鉛筆・燃えやすいものなどを差し込まないでください。火災、感電のおそれがあります。
- ほこりが溜まった状態で使用しないでください。火災、事故の原因となります。

⚠ 注意

誤った使い方をすると、けがを負ったり財産に被害がでる恐れのある内容です。

- USBポートはUSB-A:5V 2.4A以内、USB-C:18W以内でご使用ください。
- テーブルタップは消耗品です。定期的に点検を行い、異常があれば新しいものに取り替えてください。(3~4年が交換の目安といわれています。)
- ACプラグを抜くときは、コードを持たず、ACプラグ部分を持って抜いてください。
- USB-Aは、USBポートの向きを確認して差し込んでください。間違っって差し込むと故障の原因となります。
- 本製品を別のテーブルタップに繋がないでください。
- 落下など強い衝撃を与えないでください。故障、事故の原因となります。
- 本体が浮いた状態や不安定な場所では使用せず、平面に置いて使用してください。
- 屋外、直射日光のあたる場所、湿気のある場所での使用は避けてください。故障、事故の原因となります。
- 長時間使用しない時はACプラグを抜いてください。感電、火災の原因となります。
- ポーチに収納物を無理に詰め込みすぎたり、鋭利なものを収納しないでください。破損やけがの原因になるおそれがあります。
- 条件により、印刷されたコピー用紙のインクや、ペンのインク等がポーチに転写するおそれがありますのでご了承ください。
- ポーチが変形するおそれがございますので、直射日光が当たる場所、極端な低温・高温、湿気の多いところ、水に濡れるようなところでの保管・ご使用は避けてください。