


KS-946・957・968 ダイヤル式キーボックス操作方法


■ 施錠方法

1. 扉を閉める
2. ツマミをCLOSE (時計回り) に回す
3. ダイヤルを回し 設定番号を崩す

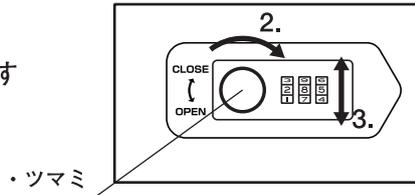


■ 解錠方法

1. ダイヤルを回し 設定番号に合わせる
2. ツマミをOPEN (反時計回り) に回す
3. 扉を開ける

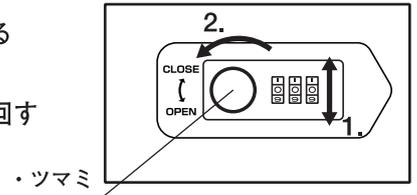


■ 設定番号変更方法 3桁の暗証番号を自由に設定出来ます

1. 扉を開けた状態で、設定された番号にダイヤルを合わせ (商品ご購入時は「0・0・0」に設定されています) ツマミをCLOSE (時計回り) に回す

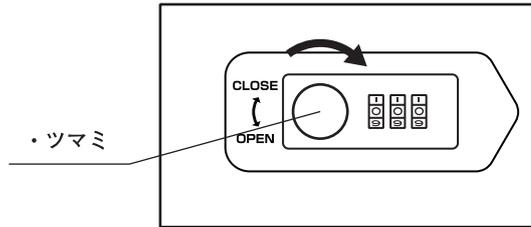



2. 右図、○印の位置にあるタイトル用の台紙を抜き取る

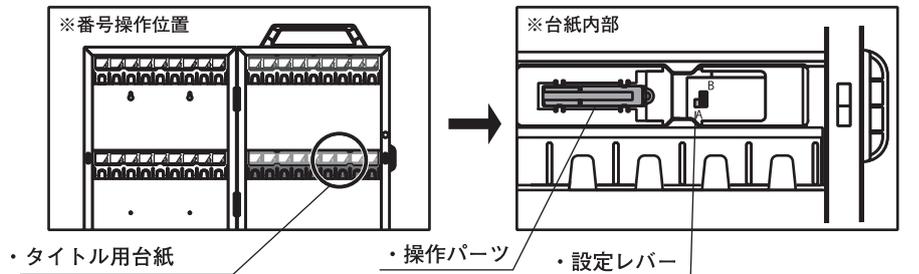

3. ダイヤルキー裏側にある設定レバーを「B」の位置に強く押し上げる


※設定番号がずれているとレバーは動きません

※動かし難い場合は付属の操作パーツを使用し、右図のようにレバーを溝に沿わせて押し上げる

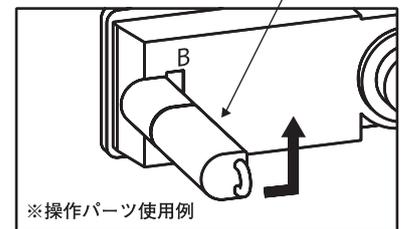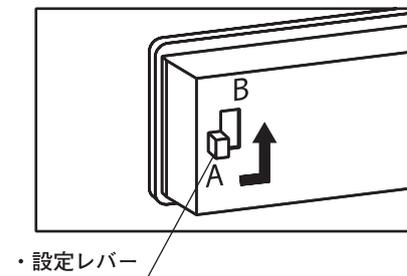


4. 設定レバーを「B」の位置にしたままの状態、表側のダイヤルを設定したい番号に合わせる

※番号が、ずれない様に合わせて下さい ずれていると正しく設定されません

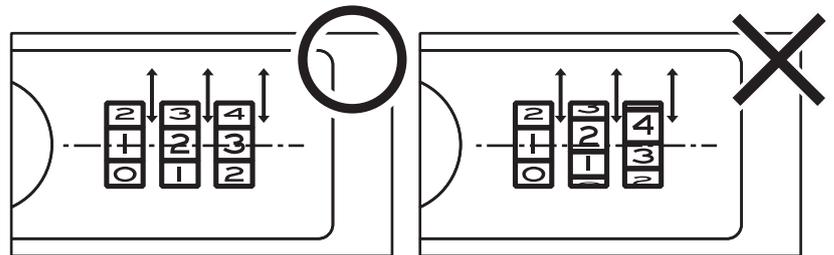

5. 設定レバーを「A」の位置に戻し ツマミが動くことを確認する

6. 操作パーツとタイトル用台紙を元の位置に戻す

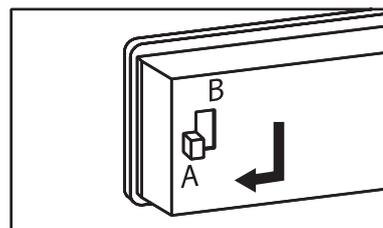

一度設定した番号は、忘れてしまうと解錠が出来なくなります。管理には十分ご注意下さい。