


# KS-7015/7023/7048 ダイヤルキー操作方法

**⚠ 緊急解錠キーをボックス内で保管すると、番号が分からなくなると、取り出せません。**


## ■ 解錠方法

1. ダイヤルを回し暗証番号  
(購入時は0・0・0・0)に  
合わせます。
2. ツマミをOPENに回します。
3. 扉を開けます。

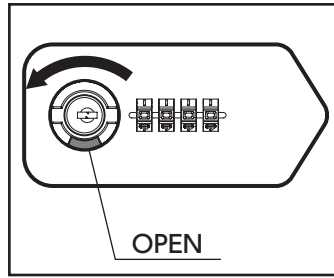

## ■ 施錠方法

1. 扉を閉めます。
2. ツマミをCLOSEに回します。
3. ダイヤルを回し  
番号を変更しておきます。

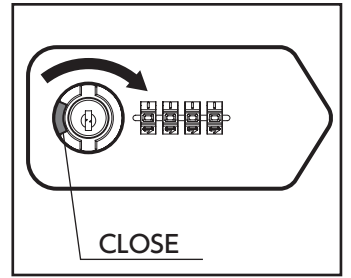

## ■ 暗証番号変更方法 4桁の暗証番号を自由に設定出来ます

1. 扉を開けた状態で、設定された  
暗証番号にダイヤルを合わせます。  
(購入時は0・0・0・0)

2. 右図、扉裏側の 印の位置にある  
タイトル用台紙を抜き取ります。

3. ダイヤルキーの裏側にある  
設定レバーを「B」の位置に移動させ  
ます。指で操作しにくい時は右図の  
操作パーツを使用して操作して下さい。






※ ダイヤルの番号がずれていると  
レバーは動きません。

4. 表側のダイヤルを設定したい  
暗証番号に合わせます。

※ ダイヤルの番号がずれないように合わせて  
下さい。ずれていると正しく設定されません。


5. 設定レバーを「A」の位置に戻し  
つまみが動くことを確認してください。

6. 操作パーツとタイトル用台紙を  
元の位置に戻してください。

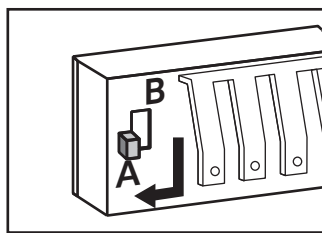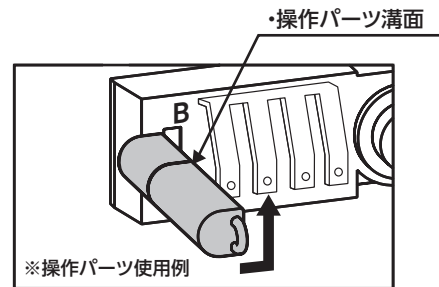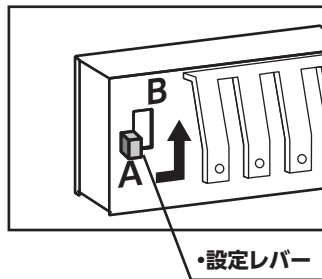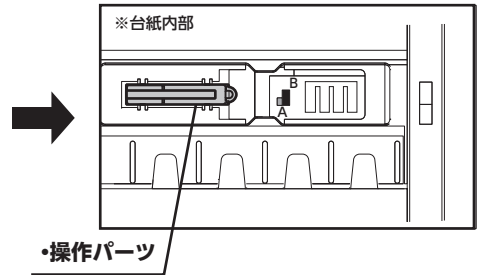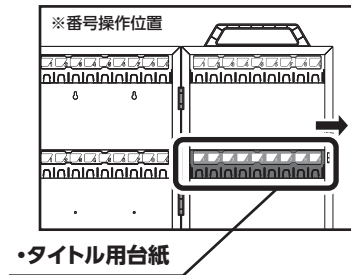

## ■ 暗証番号を忘れたときは

1. 緊急解錠キーを使用して扉を開き、  
ダイヤルキーの裏側のタイトル用紙  
(■暗証番号変更方法の2.参照)を  
抜きます。

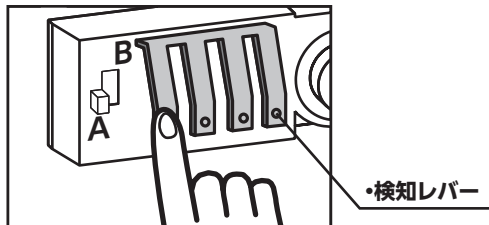

2. 調べたいダイヤルの裏側の検知レバーを  
奥に当たるまで強く押えます。

検知レバーを押しながら、表から  
ダイヤルを回します。  
(例: 右図○を調べる時は●を押す)

3. 検知レバーが、一段低く押し込める場所が  
設定された暗証番号になります。  
つまみをOPENに回し開けます。

ダイヤル表裏比較

