




SONIC

かるハーフ 手動鉛筆削り 取扱説明書

※この説明書は大切に保管してください。

削り方

①マークに
合わせます

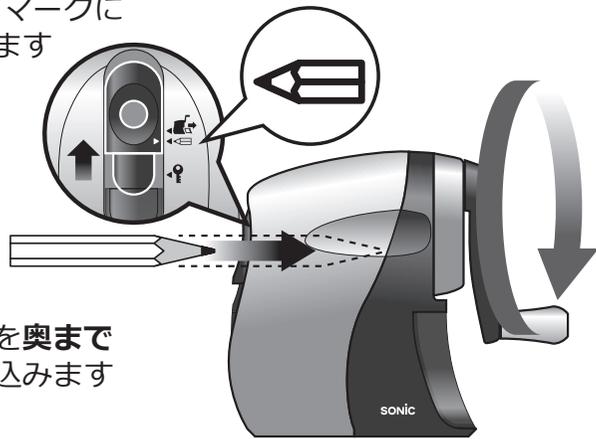

②鉛筆を奥まで
差し込みます

③ハンドルを右に回して削ります。
空回りするとけずりあがりのサインです。

④鉛筆を抜きます


☆短い鉛筆の場合は
ハンドルを
左に回すと
取り出せます。



ダストケースロック機能の使い方


①収納時

万一机から落としても、どこか
ら削りカスがこぼれません。

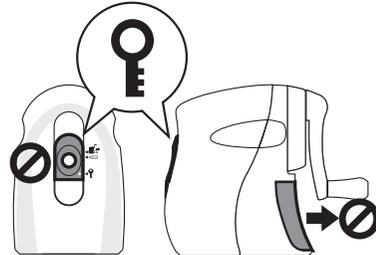


②使用時

鉛筆を削ります。万一落として
もダストケースが飛び出ません。

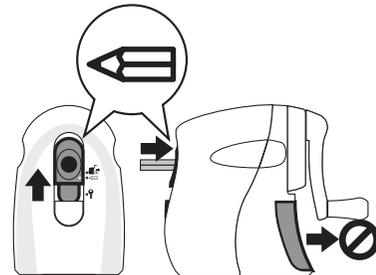

③ゴミ捨て時


ダストケースのロックが解除さ
れ、取出せます。

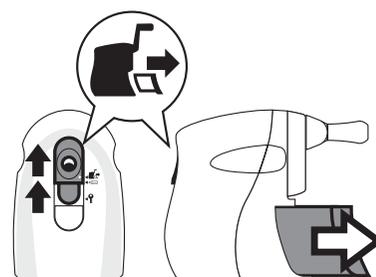


●芯が詰まった場合（途中で削れなくなった場合）

作業はなるべく保護者の方が行うようにしてください。


1.ハンドル部分を矢印方向に引っ張り、取り外します。

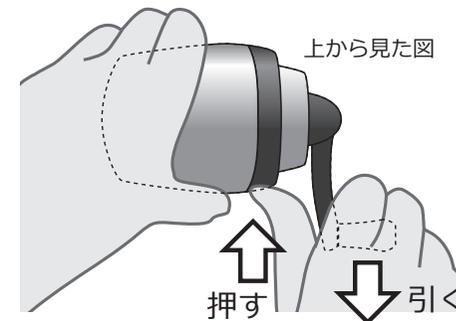

2. 回転刃の部分に
詰まっている鉛筆の芯を
つまようじなどで
取り除いてください。

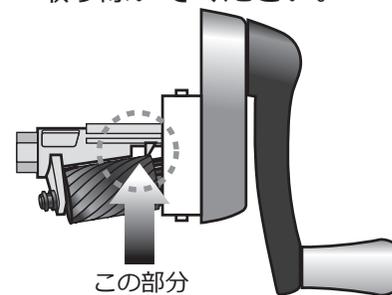


3. 逆の手順で元に戻し、リングを右に
回して本体に固定してください。

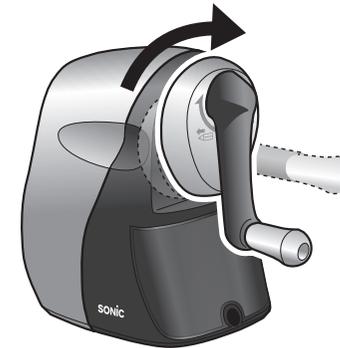

※入りにくい場合はハンドルを
少しずつ回転させながら、
はまる箇所を探してください。

鉛筆の使用可能サイズ



鉛筆は最小約50mmまで削れます
が、それより短い鉛筆はハンドル
操作では取り出せなくなります。
もし短い鉛筆が詰まってしまっ
た時は、左記の手順でハンドルを外し
て短い鉛筆を取り除いてください。

⚠ 注意

- 削り刃は刃物です。危険ですの
で、直接触れないようご注意ください。
- 鉛筆削り以外には、使用しない
でください。
- ダストケースに削りカスがたま
りすぎると削りにくくなります
ので、削り終わった後は削りカ
スを捨ててください。
- 小さなお子さまは大人といっし
よにご使用ください。

株式会社 ソニック

〒544-0001
大阪市生野区新今里 1-11-3
<http://www.sonic-s.co.jp/>
【商品に関するお問い合わせ】
TEL:06-4309-1515