



このたびは《スージー》乾電池式卓上そうじ機をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- 安全にお使いいただくために、この説明書をお読みの上、正しくご使用ください。
- お子様には、説明書の内容をご指導いただけますよう、お願いいたします。

### この説明書は大切に保管してください。

#### △ 警告

- !  
幼児の手の届かないところでご使用ください。また、6才未満のお子様はご使用にならないでください。  
事故、けがをする恐れがあります。
- !  
安全のため、部品が破損、故障した状態でのご使用はおやめください。ケガ、事故の原因となります。
- !  
本製品をクリーナー以外の目的、また注記で禁止している使い方をしないでください。故障、事故の原因となります。
- !  
分解、修理、改造をしないでください。  
感電や、けがの恐れがあります。
- !  
安全の為、5分以上連続して使用しないでください。  
故障、事故の原因となります。
- !  
可燃性のあるスプレーや、シンナー等の近くで使用しないでください。火災、爆発の恐れがあります。
- !  
充電式電池（ニッケル水素、ニカド、リチウムイオン等）やリチウム乾電池は使用しないでください。  
故障、事故の原因となります。
- !  
本体に水等の液体をかけないでください。また、ショート、感電の恐れがあります。
- !  
古い乾電池と新しい乾電池をまぜたり、違う種類の乾電池をまぜて使用しないでください。故障、事故の原因となります。
- !  
乾電池の液が目に入ったときは、失明や目の障害の恐れがあるので、こすらずに水で洗い流しすぐに医師の治療を受けてください。
- !  
吸入口や、排気口をふさいで使用しないでください。  
故障、事故の原因となります。

#### 安全上のご注意

##### ご使用の前に必ずお読みください。

この取扱説明書は、製品による人への危害や、財産への損害を未然に防止する為に必要な事が記載されています。内容をご理解の上、正しくご使用ください。

**警告** 誤った使い方をすると、死亡または重傷等を負う恐れのある内容です。

**注意** 誤った使い方をすると、けがを負ったり財産に被害がでる恐れのある内容です。

**禁止事項** してはいけない、「禁止事項」を表しています。

**強制事項** しなければならない、「強制事項」を表しています。

#### 保護者の方へ、ご使用上のお願い


- ご使用にあたり、以下の点にご注意ください —

・ゴミが詰まると吸引力が低下したり、ファンが止まる場合があります。  
使用後は小まめにゴミを捨ててください。



こまめにゴミを捨ててください

#### 1. パーツ名称

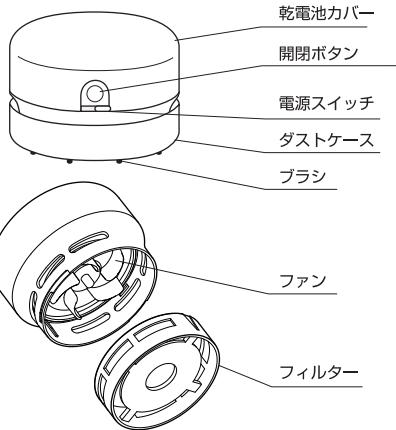


#### △ 注意

- !  
電池は①②を正しくセットしてください。  
故障、事故の原因となります。
- !  
スイッチが入った状態で、クズケースを開けたり、電池交換したりしないでください。ケガをする恐れがあります。
- !  
髪や衣服が吸い込まれないように注意してください。  
ケガをする恐れがあります。
- !  
尖った物や、鋭利な物を吸い込まないでください。  
ケガをする恐れがあります。
- !  
落したり、ぶつけたり等強い衝撃を与えないでください。  
故障の原因となります。
- !  
ダストケースのゴミは多く溜めすぎないでください。  
ゴミが詰まり、故障や事故の原因となります。
- !  
フィルターパーツを外して使用しないでください。  
故障、事故の原因となります。
- !  
保管される場合は電池を取り外して保管してください。  
故障、事故の原因となります。
- !  
アルコールやシンナー、ベンジン等で拭かないでください。  
故障、事故の原因となります。
- !  
糸クズや砂、小石は吸い込まないでください。  
故障、事故の原因となります。
- !  
本製品は微粉塵には対応していません、細かすぎるゴミは排気口から出る可能性があります。
- !  
火の近く、高温・多湿の場所、日光のあたる場所、屋外で使用、放置しないでください。故障、事故の原因となります。

#### 2. 使用方法

注意：乾電池を入れる前に、電源が「OFF」になっていることを確認してください。

##### ・乾電池の入れ方

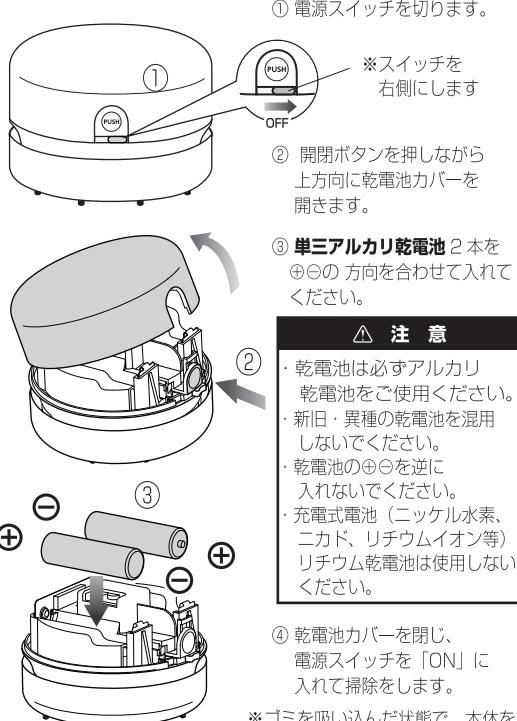

##### △ 注意


- ・乾電池は必ずアルカリ乾電池をご使用ください。
- ・新旧・異種の乾電池を混用しないでください。
- ・乾電池の④⑤を逆に入れないでください。
- ・充電式電池（ニッケル水素、ニカド、リチウムイオン等）やリチウム乾電池は使用しないでください。

- ④ 乾電池カバーを閉じ、電源スイッチを「ON」に入れて掃除をします。

※ゴミを吸い込んだ状態で、本体をふつたり傾けたりしないで下さい。  
ゴミがこぼれ出る場合があります。


### 3. ゴミの捨て方

注意：ゴミを捨てる前に、電源が「OFF」になっていることを確認してください。

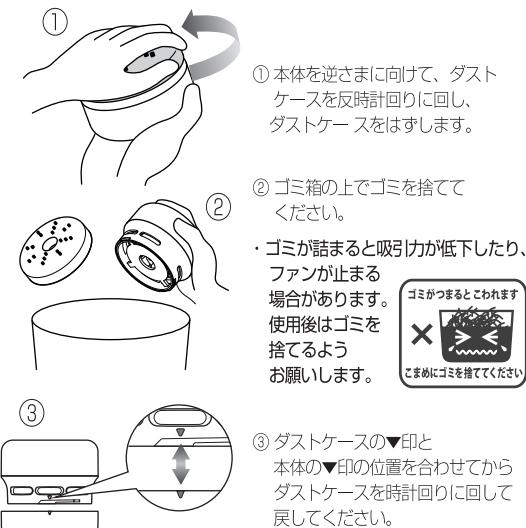

### 4. フィルターの外し方

注意：  
・フィルターを外す前に、電源が「OFF」になっていることを確認してください。  
・危険ですので大人の方が作業を行ってください。  
・フィルターは破損しやすいため、押したり、水で洗う等しないでください。

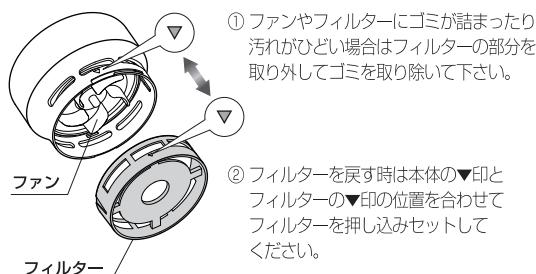

### 5. お手入れ

- 本体を水洗いしないで下さい、汚れを落とす際は、乾いた布でカラ拭きしてください。汚れがひどい場合は湿らせた布をよくしぼってから、本体を拭いてください。
- 隙間に挟まったゴミを取り除く際は、つまようじやブラシ等で取り除いてください。その際、フィルター部分は破損しやすいのでご注意ください。
- シンナー、ベンジン等の溶剤で拭かないでください。  
変形や変色の原因となります。

### 6. 以下の異常があった場合

- ファンが動かない時がある。
- 運転中に異常な音がする。
- 本体が変形したり、異常に熱くなる。
- こげくさい臭いがする。
- その他、異常や故障がある。

このような症状が見られる場合は、使用を中止して  
お買い上げ販売代理店、または当社にご相談ください。

### 7. 故障かなと思ったら

症 状	原 因	処 置
モーターが動かない	乾電池が切れていませんか。	乾電池を新しいものに取り換えてください。
	乾電池が正しい向きに入っていますか。	乾電池を正しい向きに入れなおしてください。
	ゴミがいっぱいになってしまいませんか。	ゴミを取り除いてからご使用ください。 モーターが熱くなると安全装置が働き使用できなくなります。 30分程度休ませてからご使用ください。
ゴミを吸い込まない	重たいゴミを吸っていませんか。	金属片等、比重の重い物の吸引には対応しておりませんので、ご了承ください。
	フィルターが詰まっています。	フィルターが詰まると、吸引力が低下します。 ゴミを取り除いてからご使用ください。

### 8. 製品仕様

品番	L V-1845
本体サイズ	W85×H61×D85(mm)
重量	約 130g
主要材質	本体：A B S
使用電池	単3形アルカリ乾電池（LR6） 2本使用（別売）
定格使用時間	5分
備考	電源遮断安全装置 取り外し式フィルター
付属品	取扱説明書

※仕様及び外観については、製品改良にともない、変更する場合がございます。あらかじめ、ご了承ください。

株式会社 ソニック

〒544-0001 大阪市生野区新今里1-11-3  
<http://www.sonic-s.co.jp/>

【商品に関するお問い合わせ】  
TEL:06-4309-1515  
E-mail:[sonic@sonic-s.co.jp](mailto:sonic@sonic-s.co.jp)